


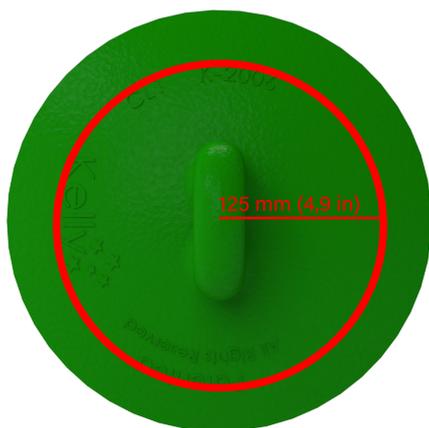

## Quand faut-il remplacer les chaînes de disque KELLY?

Il est recommandé de remplacer les chaînes de disque KELLY lorsqu'elles ne donnent plus les résultats escomptés à l'origine. Les chaînes de disque KELLY sont considérées comme des pièces d'usure et il est raisonnable de s'attendre à ce que ces pièces aient besoin d'être remplacées au fil du temps.



Chaîne de disque CL1



Chaîne de disque K4



Chaîne de disque CL2

Nous recommandons de remplacer les chaînes de disque K4, CL1, W36 et R300 lorsqu'elles sont usées jusqu'au bas du logo KELLY ou à 125 mm du centre des disques. Pour les chaînes de disque CL2, nous recommandons de les remplacer lorsqu'elles sont usées jusqu'à 140 mm (5,5 pouces) du centre des disques. Comme indiqué par la ligne rouge sur les images.

## Comment acheter de nouvelles chaînes de disque KELLY?

Veuillez vous rendre sur le site [kellytillage.com/contact/](http://kellytillage.com/contact/) ou scanner le code QR ci-dessous pour trouver votre représentant ou revendeur local de produits KELLY.



KEFL017fr - C - 23102023

**KELLY**

Téléphone +61 8 8667 2253  
Email [sales@kellytillage.com](mailto:sales@kellytillage.com)  
[kellytillage.com](http://kellytillage.com)

Booloroo (Siège social)  
684 Kelly Road,  
Booloroo Centre SA 5482

Bureau à Adélaïde  
28 Greenhill Road,  
Wayville SA 5034

