




Quando è opportuno sostituire le mie catene a disco KELLY?

È opportuno valutare l'opportunità di sostituire le catene a dischi KELLY quando non sono più in grado di garantire i risultati desiderati per i quali sono state acquistate in origine. Le catene a dischi KELLY sono considerate articoli soggetti a usura ed è ragionevole aspettarsi che queste parti debbano essere sostituite nel tempo.

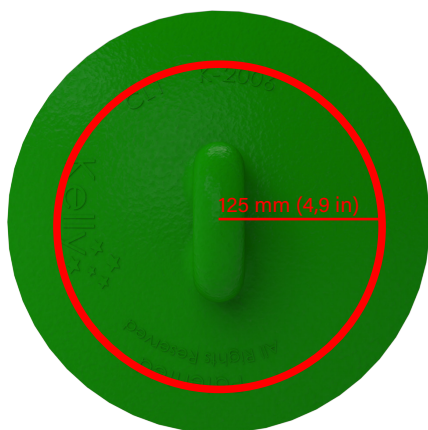

Catena a dischi CL1



Catena a dischi K4



Catena a dischi CL2

Si consiglia di sostituire le catene a disco K4, CL1, W36 e R300 quando sono usurate fino alla parte inferiore del logo KELLY o a 125 mm (4,9 pollici) dal centro dei dischi. Per le catene a disco CL2 si consiglia la sostituzione quando sono usurate a 140 mm (5,5 pollici) dal centro dei dischi. Come è indicato dalla linea rossa nelle immagini.

Come posso acquistare una nuova catena a dischi KELLY?

Visitate il sito kellytillage.com/contact/ o scansionate il seguente codice QR per trovare il vostro rappresentante o concessionario KELLY locale.



KEFL017it - C - 23102023

KELLY

Telefono +61 8 8667 2253
Email sales@kellytillage.com
kellytillage.com

Booleroo (Sede centrale)
684 Kelly Road,
Booleroo Centre SA 5482

Ufficio di Adelaide
28 Greenhill Road,
Wayville SA 5034

