




¿Cuándo debo considerar la sustitución de mis cadenas de disco KELLY?


Debería considerar reemplazar sus Cadenas de Disco KELLY cuando ya no estén rindiendo el resultado deseado para el que fueron compradas originalmente. Las cadenas de disco KELLY se consideran artículos de desgaste y es razonable esperar que estas piezas deban sustituirse con el tiempo.

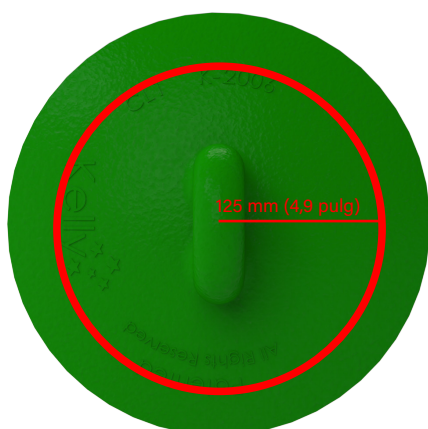

Cadena de Discos CL1



Cadena de Discos K4

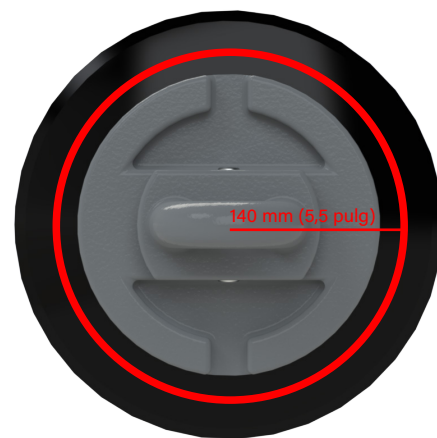

Cadena de Discos CL2

Recomendamos sustituir las cadenas de disco K4, CL1, W36 & R300 cuando estén desgastadas hasta la parte inferior del logotipo KELLY o a 125 mm (4,9 pulgadas) del centro de los discos. Para las cadenas de disco CL2, recomendamos sustituir las cuando estén desgastadas a 140 mm (5,5 pulgadas) desde el centro de los discos. Como indica la línea roja en las imágenes.

¿Cómo puedo comprar una nueva cadena de disco KELLY?

Visite kellytillage.com/contact/ ó escanee el siguiente código QR para encontrar a su Representante o Distribuidor local de KELLY.



KEFL017es - C - 23102023

KELLY

Telefono +61 8 8667 2253
Correo electrónico
sales@kellytillage.com
kellytillage.com

Booleroo (Sede Central)
684 Kelly Road,
Booleroo Centre SA 5482

Oficina de Adelaide
28 Greenhill Road,
Wayville SA 5034

